

Montage-/ Bedienungsanleitung



Elektronische Waschtischarmatur

WMA 3200 - Kaltwasser
WMA 3200 - Temperaturregler
WMA 3200 - Vormischung

6 V =

02.60.46.011
02.60.46.001
02.60.46.020

Wichtige Informationen

Bitte beachten Sie alle Sicherheitshinweise vor Installation und Inbetriebnahme des Produkts. Zur Vermeidung von Beschädigungen müssen technische Daten eingehalten werden. Lagerung in frostfreier und trockener Umgebung.

Funktionsstörungen können bei Fehlinstallation auftreten. Für unsachgemäße Bedienung und nicht bestimmungsgemäße Verwendung übernimmt der Hersteller keine Gewährleistung.

Nach DIN VDE 105-100, müssen alle elektrischen Verdrahtungen und Installationen von einer ausgebildeten Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Bei Montage und Demontage wasserführender Bauteile und Armaturenkomponenten, muss die Wasserzufuhr vorher abgeklemmt werden.

Vor Reinigung des Produkts müssen Anwendungshinweise des Reinigungsmittels gelesen werden. Keine mechanischen, alkohol-, ammoniak-, säure-, schwefel- und chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden.

Batterien bitte nicht im Hausmüll entsorgen.




INHALTSVERZEICHNIS




1. ÜBERBLICK	
1.1 Grundmaße	4
1.2 Technische Daten	4
1.3 Ausführungen	4
2. FUNKTIONEN	
2.1 Reichweiteneinstellung	6
2.2 Hygienespülung (X-Flow)	8
2.3 Thermische Desinfektion	9
2.4 Stopp-Funktion	11
2.5 Einstellungen über Fernbedienung	12
2.6 Vernetzung/Gruppenvernetzung (optional)	14
3. MONTAGE	
3.1 Bauvorbereitung	15
3.2 Inbetriebnahme	16
3.3 Einstellung Wasservormischung	16
3.4 Einstellung Mischeranschlag (Temperatur-Vormischung)	17
4. WARTUNG	
4.1 Filtersieb Reinigung	18
4.2 Strahlregler Reinigung	18
4.3 Batteriewechsel	19
5. FEHLERANALYSE	20
6. WICHTIGE HINWEISE	20
7. ERSATZTEILE	21
8. NOTIZEN	22

1. ÜBERBLICK

1.1 Grundmaße

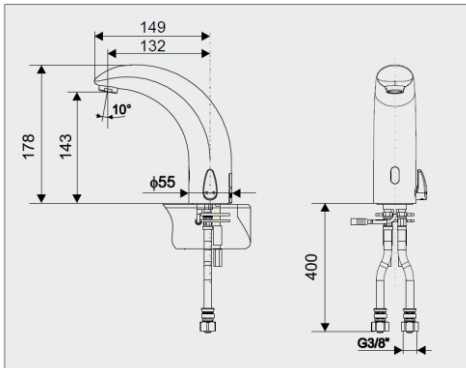


1.2 Technische Daten

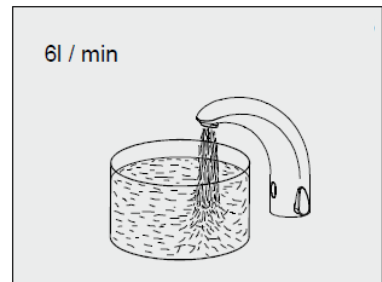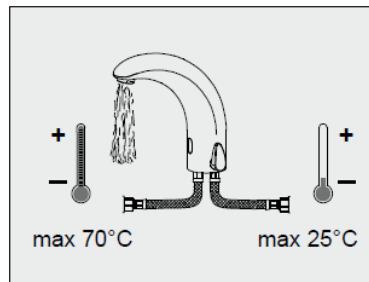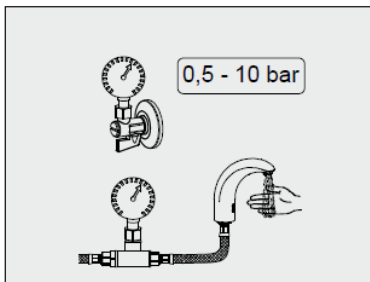


1.3 Ausführungen

Art.-Nr. 1.3200.10.10
CN: 02.60.46.011

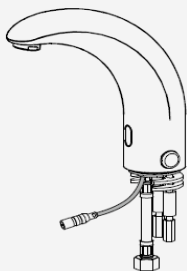


Kaltwasser/vorgemischtes Wasser

Art.-Nr. 1.3200.12.10
CN: 02.60.46.001

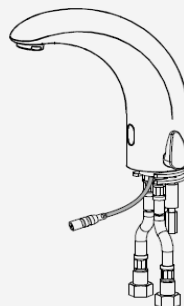

mit Mischer


Art.-Nr. 1.3200.12.11
CN: 02.60.46.020

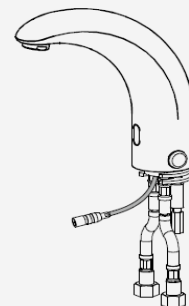

mit verdecktem Mischer

Anschlussmöglichkeiten


Batterie

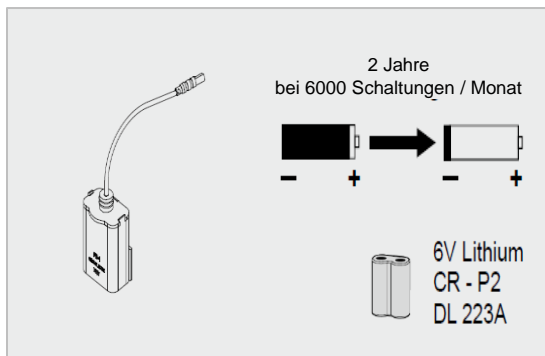


Die Waschtischarmatur hat eine 6 V DC Elektronik.

Sie kann über Batterie (6V DC), einem Stecker- oder Unterputz-Netzteil (230V AC/6V DC) oder über ein Zentralnetzteil mit Spannungswandler (12V DC/6V DC) mit Spannung versorgt werden.


Stecker-Netzteil

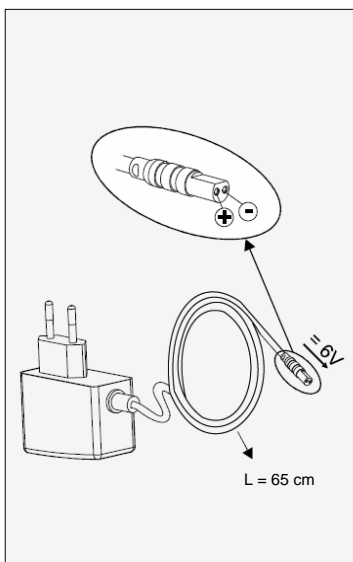

Unterputz-Netzteil

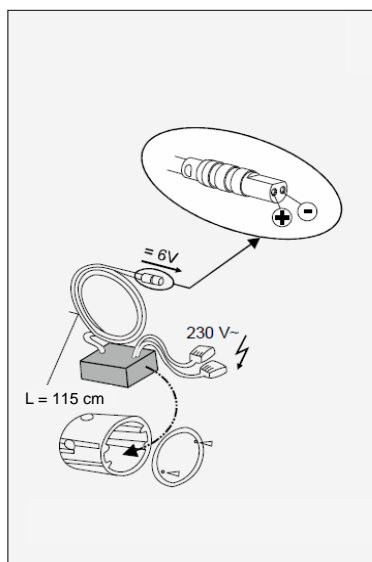


Zentralnetzteil + Spannungswandler

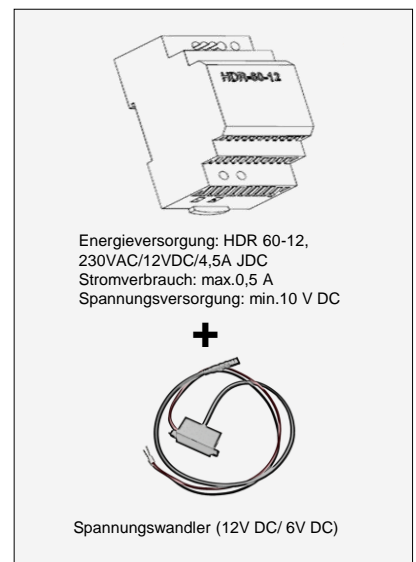


2. FUNKTIONEN

Wassernachlaufzeit


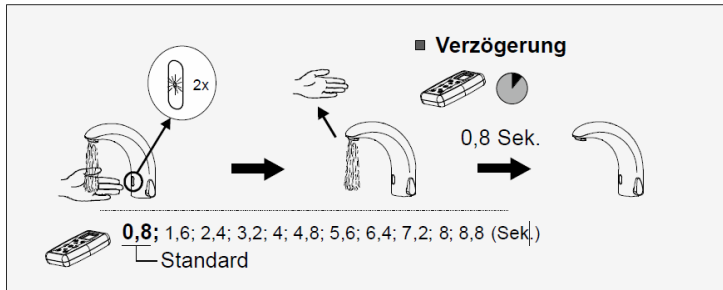


Temperatureinstellung

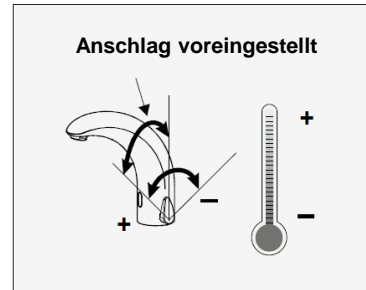

Die Wasserlaufzeit ist voreingestellt auf 0,8 Sekunden. Diese kann aber flexibel über die Fernbedienung geändert werden.

2.1 Reichweiteneinstellung

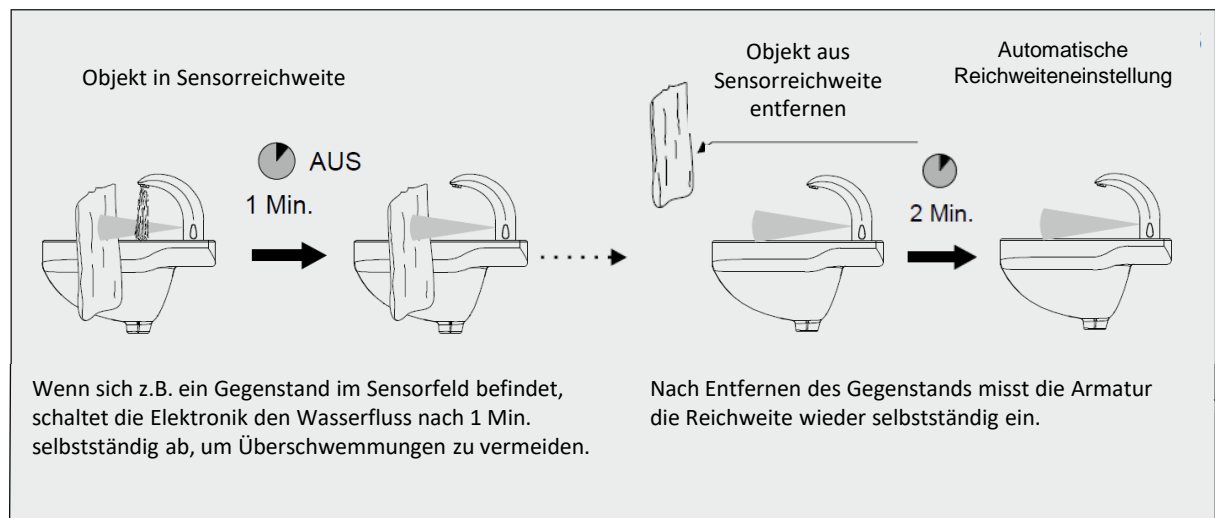
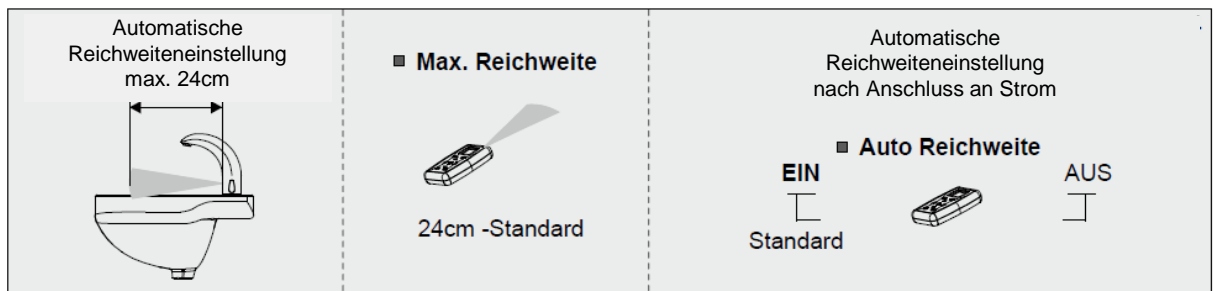


Mögliche Probleme:




Waschtischoberkante ragt in Sensorbereich

Lösung:
Höhenausgleich unter Armatur anbringen

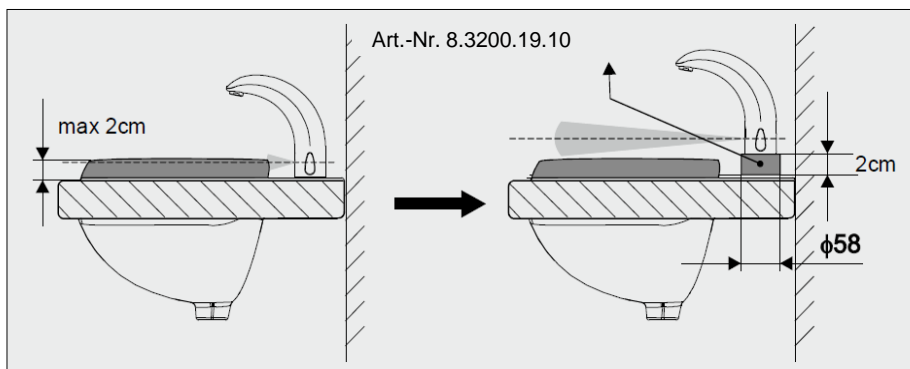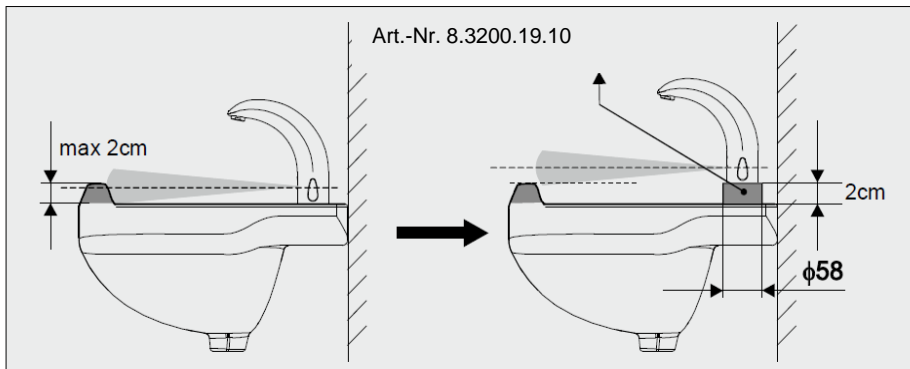

Reflexschicht gegenüber Sensorbereich


Lösung:
Antireflexbeschichtung/-folie anbringen

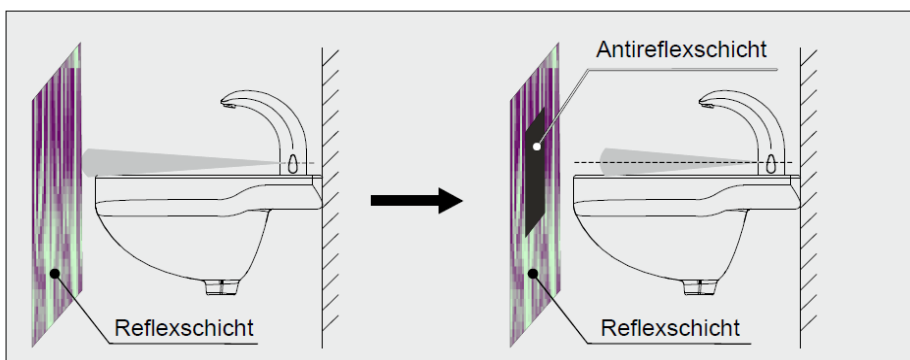





2.3 Thermische Desinfektion

Vorbereitung

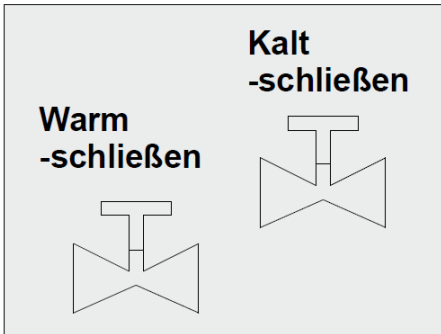

Um Verbrühungen bei der Einstellung der Desinfektionsspülung über die Fernbedienung zu vermeiden, wird zuerst das Wasser komplett abgestellt.

Auf die richtige Stellung des Temperaturmischers ist zu achten. Wenn dieser auf „kalt“ steht, kann die Desinfektionsspülung nicht durchgeführt werden.

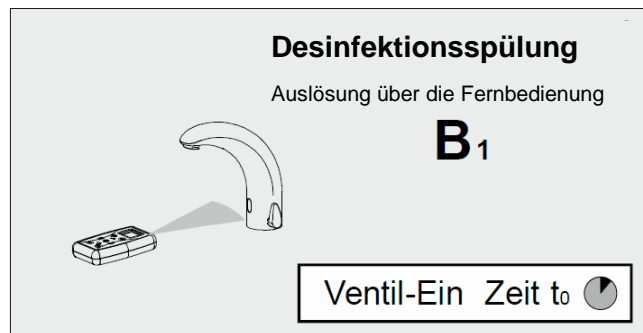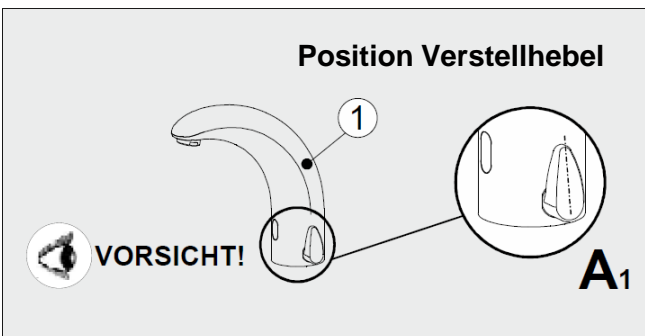




Durchführung einer thermischen Desinfektion

Nach Aufdrehen des Heißwassers, kann die Desinfektionsspülung über die Fernbedienung ausgelöst werden.

Die Spülung läuft für max. 10 Min. und stoppt automatisch. Sie kann auch vorzeitig mit Hilfe der Fernbedienung gestoppt werden. **Danach kühlt sich die Armatur für 10 Min. ab und kann in dieser Zeit nicht benutzt werden.**

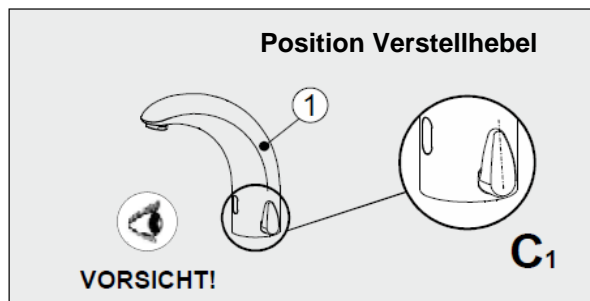

Sicherheits-Test

T > 40°C

D₁


T (°C)

t (sek)


40



T < 40°C

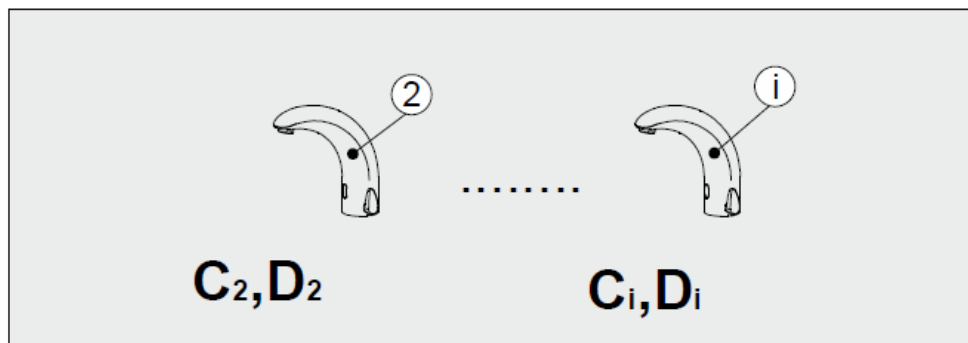D₁

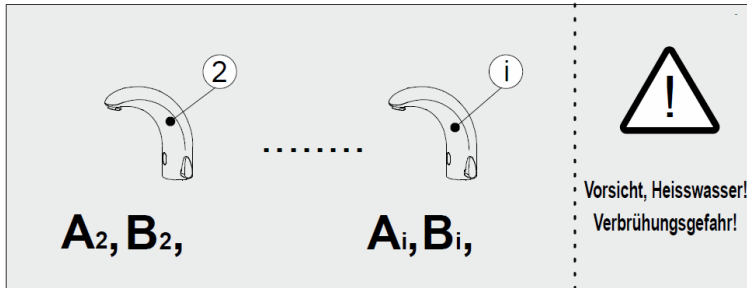

Beispiel einer thermischen Desinfektion



Heisswasser-Ein Zeit t ₁ 	
Warm-ÖFFNEN	
	
Empfohlene min. Desinfektionszeit	
10-(t₁-t₀)=t	
Temperatur T(°C)	Dauer t (Min.)
70	5
69	5,6
68	6,4
67	7,4
66	8,6
65	10

Beispiel:

t₀ = 8.04 Uhr

t₁ = 8.07 Uhr


$$t = 10 - (t_1 - t_0)$$

$$t = 10 - (8.07 \text{ Uhr} - 8.04 \text{ Uhr}) = 7 \text{ Min.}$$



Minimale Wassertemperatur 68°C


2.4 Stopp Funktion

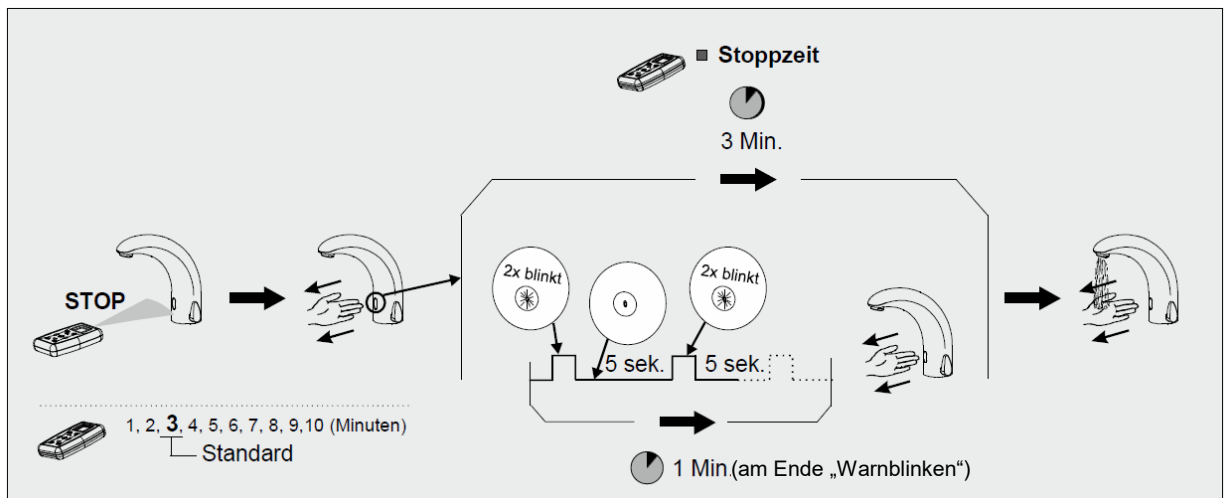

	Ventilzyklen OK - Reset	(Funktion zum Zurücksetzen des Benutzerzykluszählers)
	Werkseinstellung OK - Einstellen	(Werkseinstellung der Parameter)


2.5 Einstellung über Fernbedienung

Änderungen der Werkseinstellungen mit Fernbedienung:
Read > Einstellung 1 > Ok > Einstellung 2 > Ok > ... > Send
 Dazu die Fernbedienung frontal vor den Sensor halten

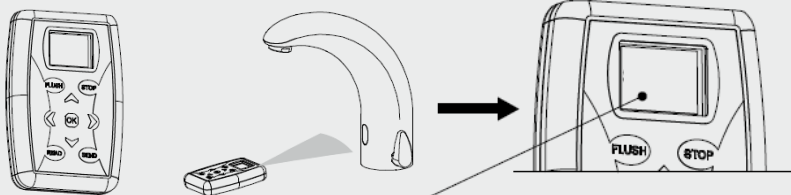

Menüpunkt	Beschreibung	Wahlmöglichkeiten
1.) Maximale Reichweite	Sensoreichweite	1, 2, ... - 22 (1er Schritte), Schritt 15 ist eingestellt auf 4-6 cm
2.) Verzögerung	Wassernachlaufzeit	<u>0,8</u> sek.; 1,6; 2,4; 3,2; 4; 4,8; 5,6; 6,4; 7,2; 8 oder 8,8 sek
3.) Hygiene-Periode K	Hygienespülzyklus nach letzter bestimmungsgemäßer Nutzung	aus, 1 Std., 3, 6, 12, 24, 48, <u>72</u> , 96 oder 108 Std.
4.) Hygiene-Spülzeit	Wasserflussdauer der Hygienespülung	3 sek., 4, 5, 6, 10, 15, <u>30</u> , 60, 90, 120, 150 oder 180 sek.
5.) Stagnationszeit	Detektionszeitraum für bestimmungsgemäße Nutzung	0 sek., 5, 10, 30 sek; 1 min., 3, 5, <u>10</u> , 30 min; 1 Std., 3, 6 oder 12 Std.
6.) Stoppzeit	Kurzzeitstopp (z.B. für Reinigungszwecke)	1 min., 2, <u>3</u> , 4, 5, 6, 7, 8, 9 oder 10 min
7.) Auto Reichweite	Aktivierbare bzw. deaktivierbare automatische Sensoreichweiten- Einmessung	<u>EIN</u> - AUS
8.) Servicezeit	Self-Maintenance (Selbstüberprüfung) der Armatur - nur für den Hersteller bestimmt	<u>1</u> , 3, 5, 10, 30 min.; 1 Std., 3, 6, 12, 24 Std.
9.) Thermische Spülung	Dauerlauffunktion zur thermischen Desinfektion	OK

Änderungen der Werkseinstellungen mit Fernbedienung:
Read > Einstellung 1 > Ok > Einstellung 2 > Ok > ... > Send
 Dazu die Fernbedienung frontal vor den Sensor halten

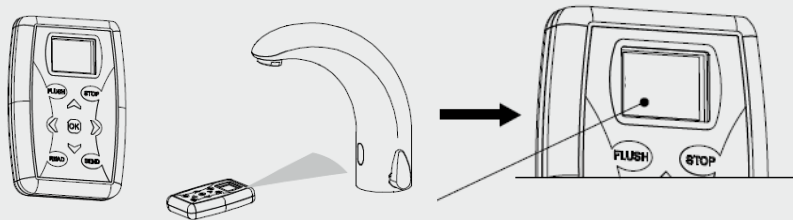

Menüpunkt

Beschreibung

Wahlmöglichkeiten

Menüpunkt	Beschreibung	Wahlmöglichkeiten
10.) Systeminfo	Anzeigen von grundsätzlichen Einstellungen (z.B. Sensorlaufzeit, Wasserfluss, Benutzerzähler, Gesamtbenutzerzahl, Reichweite, Code-Nr., Software-ID)	OK
11.) Hygienestatus	Anzeigen von Hygiene-Periode und –Spülzeit, Stagnationszeit, Zeitraum der Einstellung, Anzahl der Hygienespülungen	OK
12.) Servicezustand	Maintenance-Funktion - nur für den Hersteller	OK
13.) Servicemodus	Maintenance-Funktion - nur für den Hersteller	OK - Start
14.) Ventilzyklen	Möglichkeit der Zurücksetzung (Nullung) der Ventilzyklen/ Benutzerzähler	OK - Reset
15.) Werkseinstellung	Zurücksetzen der Einstellungen auf Werkseinstellungen	OK - einstellen
16.) Sprache	Änderung der Sprache	Deutsch, Englisch, Französisch

2.6 Gruppenvernetzung (optional)


Möglichkeit 1: Gruppenstromversorgung




Möglichkeit 2: Gruppenstromversorgung + Steuerung



Externer Eingang für manuelle Hygienespülung

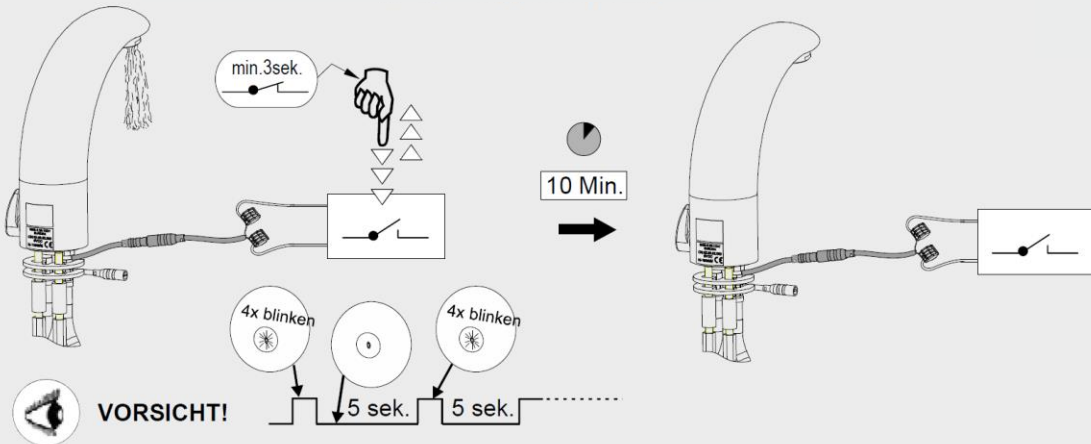

Vorzeitige manuelle Beendigung der Hygienespülung*





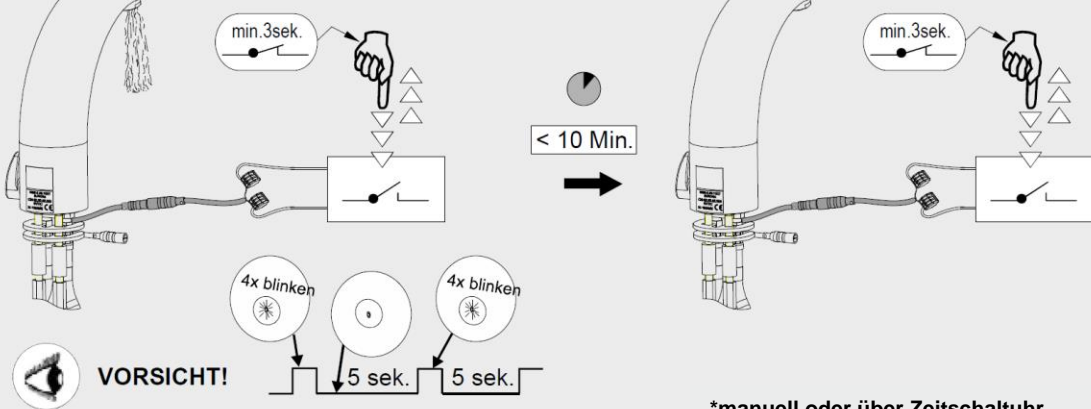


*manuell oder über Zeitschaltuhr












3. MONTAGE






3.1 Bauvorbereitung

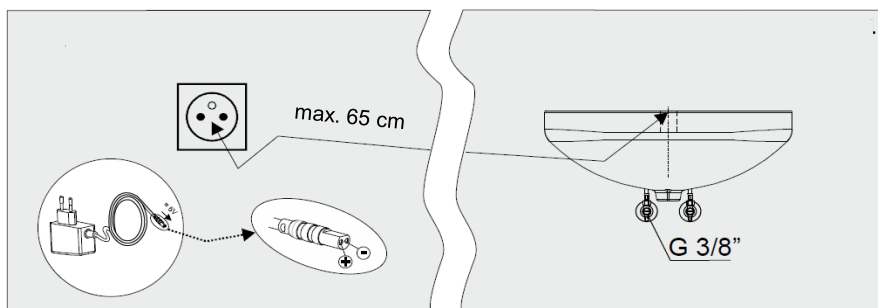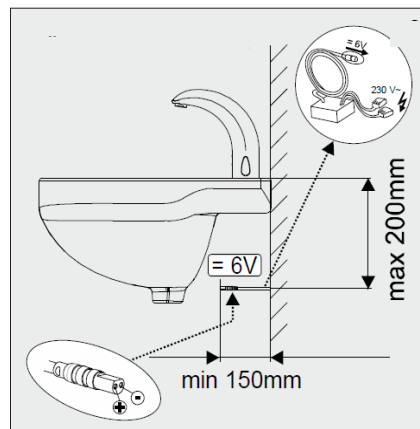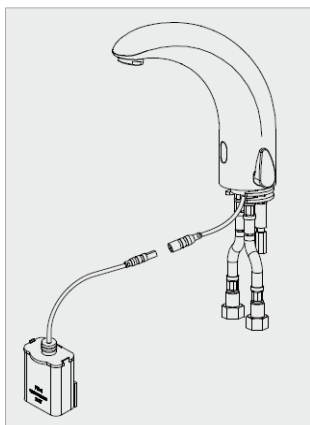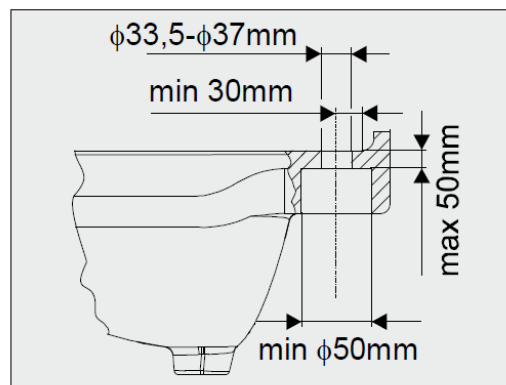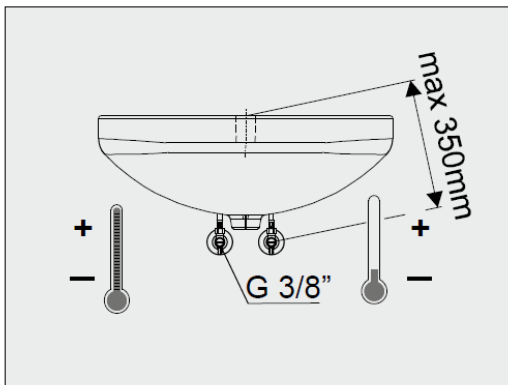

3.2 Inbetriebnahme

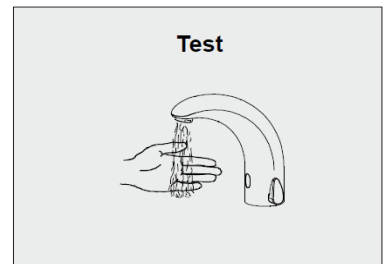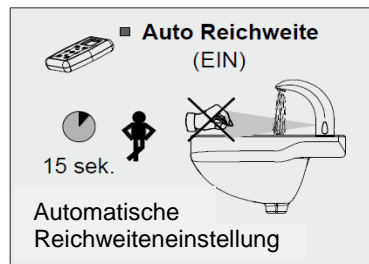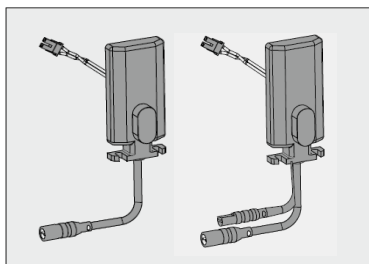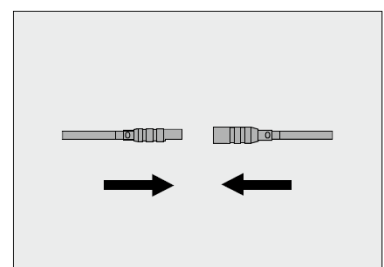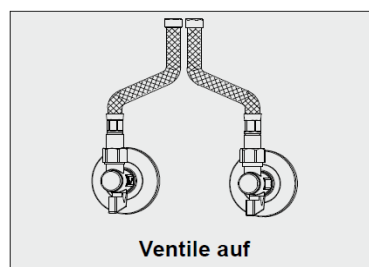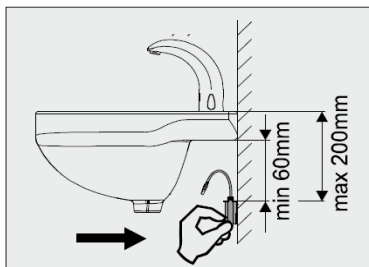
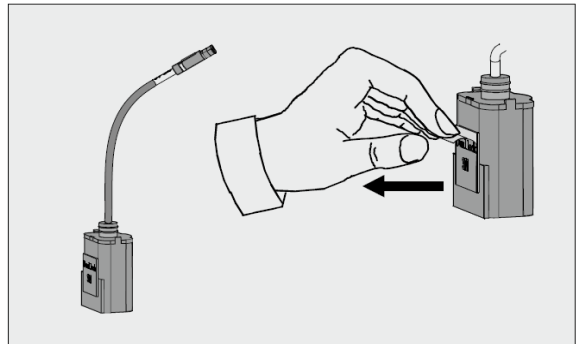
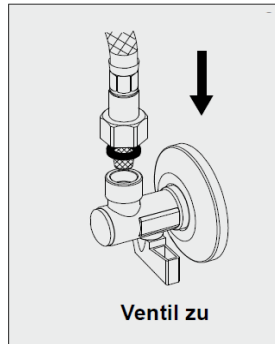
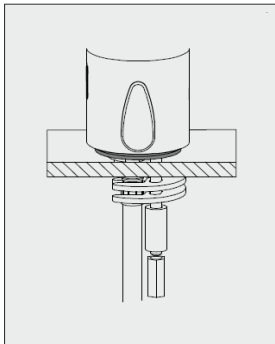


3.3 Einstellung Wasservormischung

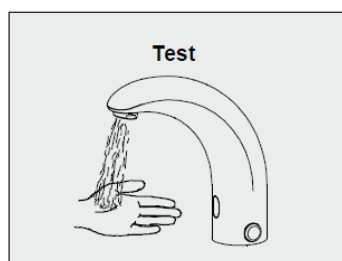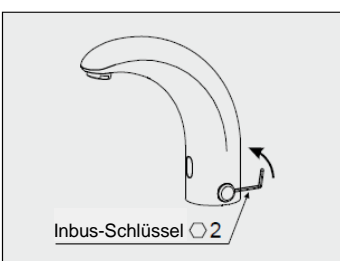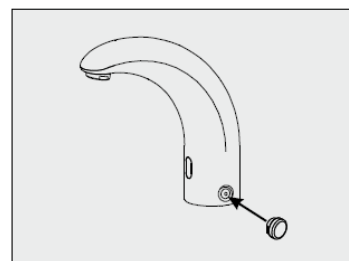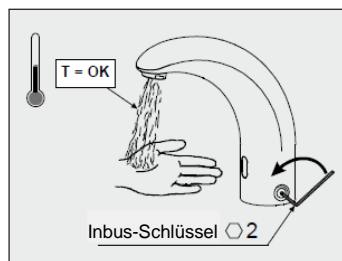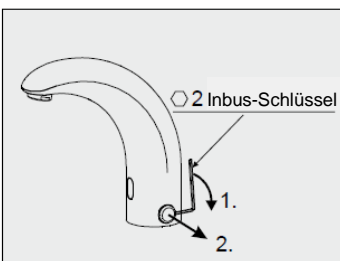





3.4 Einstellung Mischeranschlag (Temperatur-Vormischung)

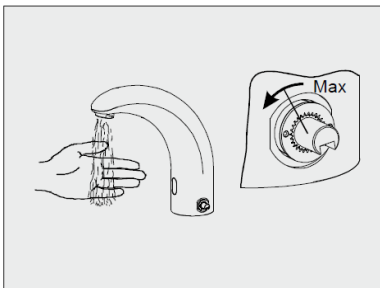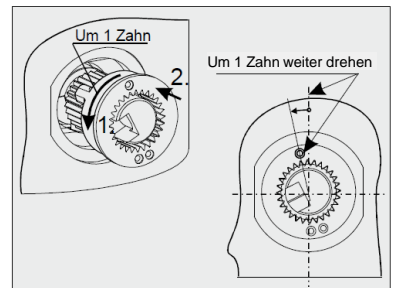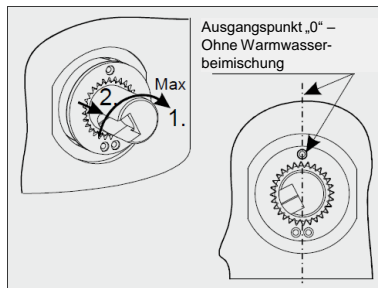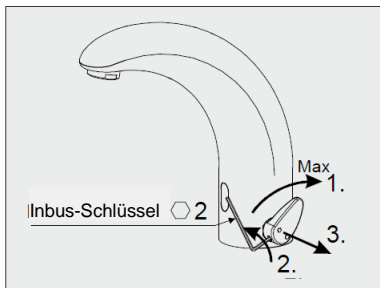







i

Bei Bedarf kann die Warmwasserbeimischung reduziert werden. Dazu muss der Anschlagring um einen Zahn nach links verstellt werden bis die max. Warmwassertemperatur erreicht ist.

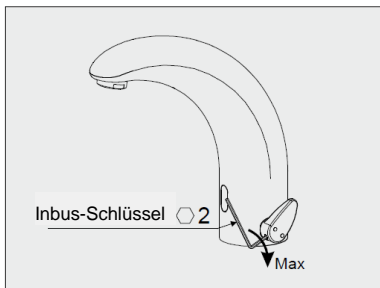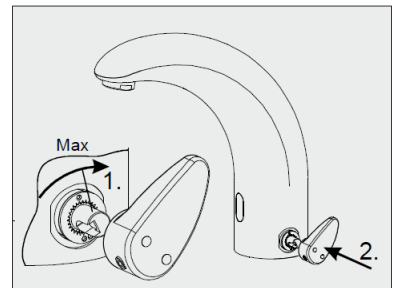




i

Soll die Warmwasserbeimischung maximal reduziert werden, kann der Anschlagring umgedreht und um einen weiteren Zahn nach links verstellt werden. Der Mischhebel ist dann allerdings fest und nicht mehr verstellbar.

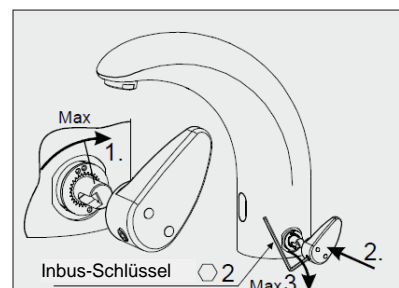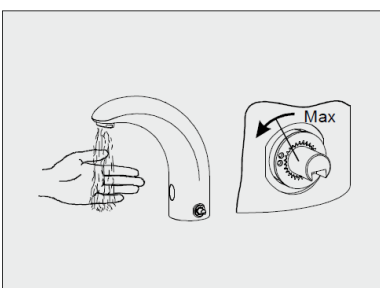
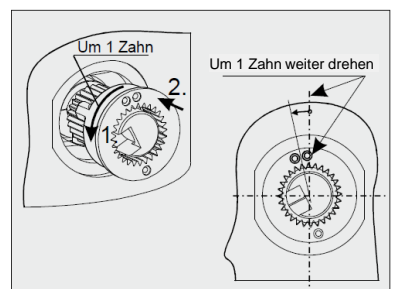
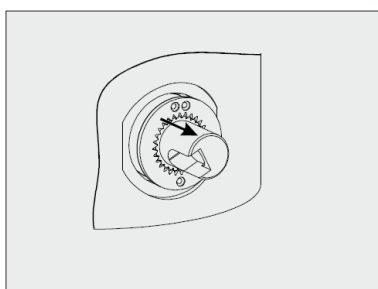
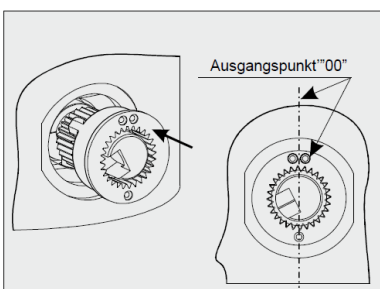
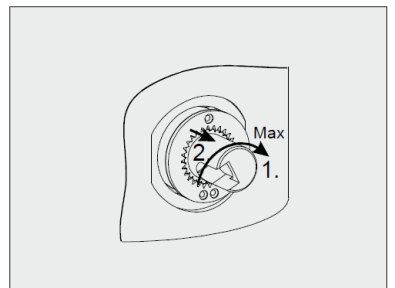


4. WARTUNG


4.1 Filtersieb Reinigung

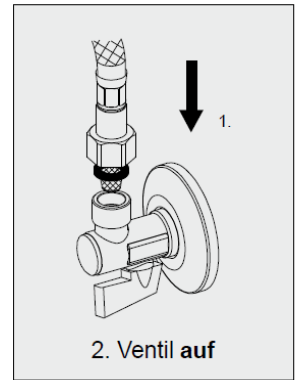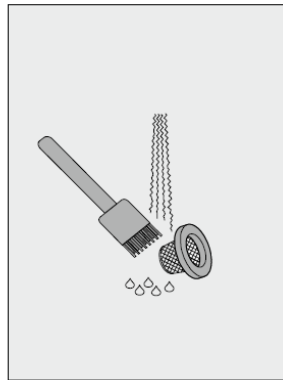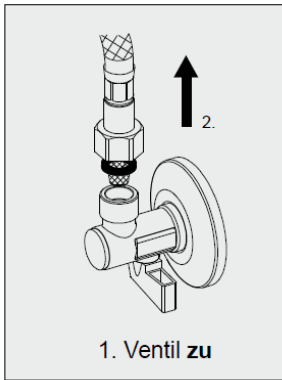


4.2 Strahlregler Reinigung

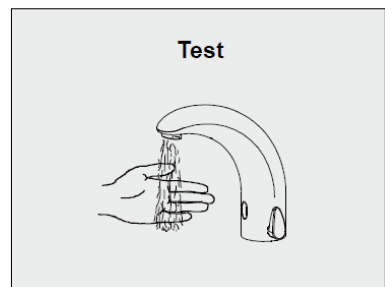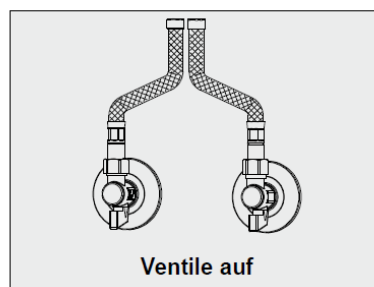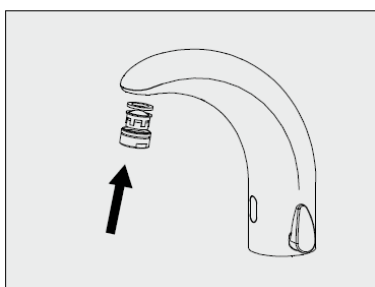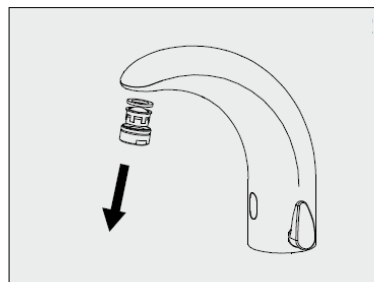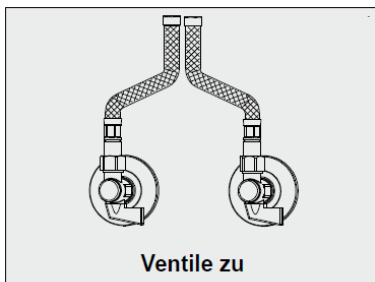

4.3 Batteriewechsel

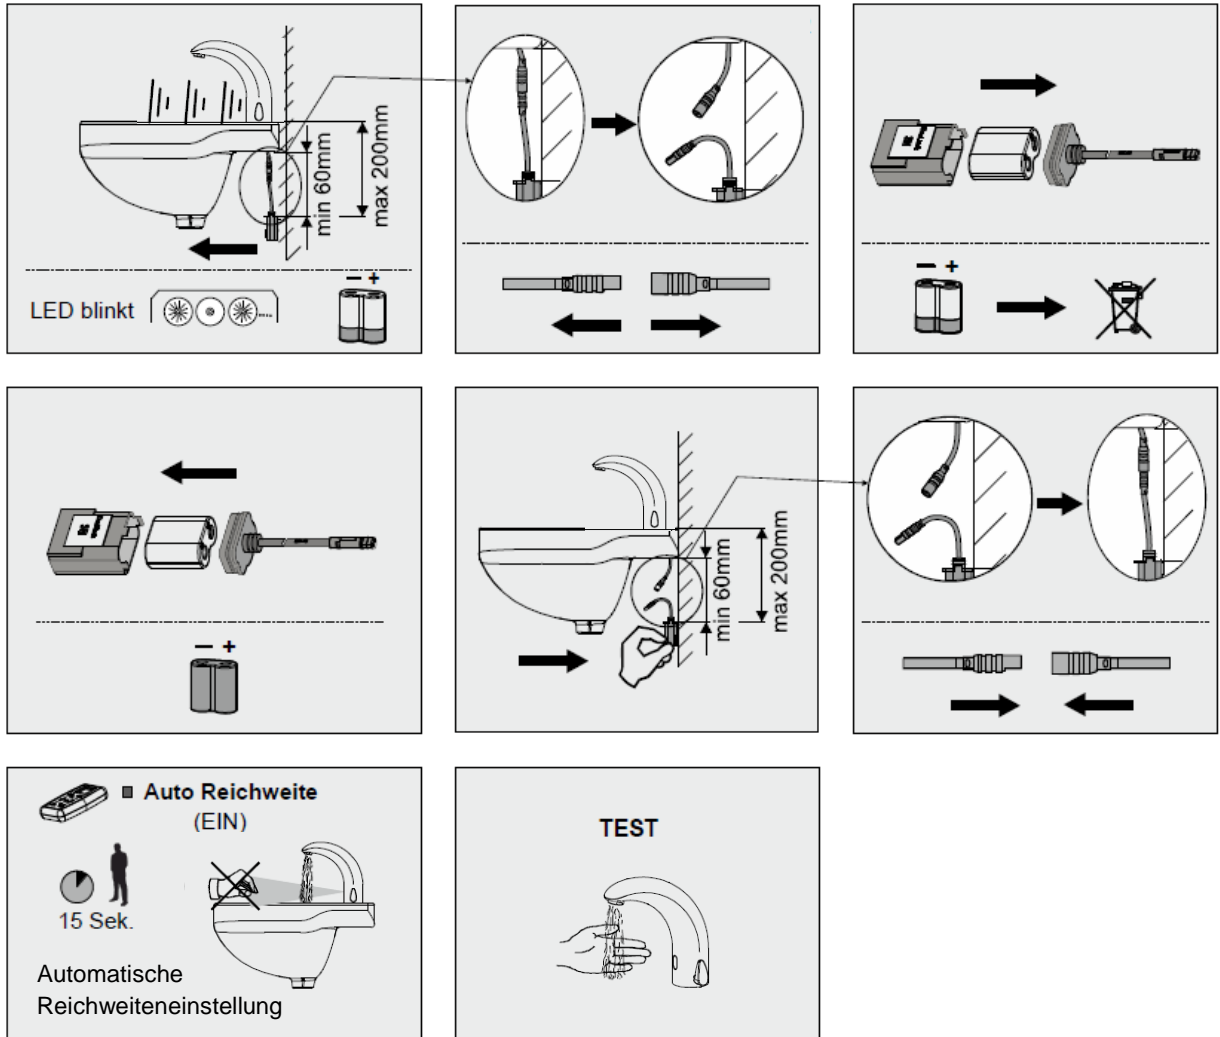

5. FEHLERANALYSE

Störung/Anzeige	Ursache	Behebung
Kein Wasserfluss	<ul style="list-style-type: none"> • Eckventil zu • Batterie leer • Sensor funktionslos 	Eckventil öffnen Batterie wechseln Service anrufen
LED-Diode blinkt 	<ul style="list-style-type: none"> • Batterie leer 	Batterie wechseln
Geringer Durchfluß	<ul style="list-style-type: none"> • Filtersiebe verstopft • Strahlregler verstopft 	Filtersiebe reinigen Strahlregler reinigen
Dauerfluß	<ul style="list-style-type: none"> • Magnetventil defekt 	Eckventil zu und Service anrufen
Unerwünschter Wasserlauf	<ul style="list-style-type: none"> • Falsche Reflektion von den Objekten in Reichweitezone <p>siehe Seite 6</p>	Service-Test starten und fremde Reflektionsquellen entfernen

6. WICHTIGE HINWEISE

Liefergegenstand:

Spannungsversorgungen z.B. Batteriefach (inkl. CR-P2, 6V Batterie), Stecker-, Unterputz-Netzteil, Spannungswandler oder Vernetzungsbaugruppen sowie Wasserabsperungen (Eckventile, Durchgangsventile) sind nicht Produktbestandteil und können als Zubehör erworben werden.

Reinigungs- und Pflegehinweise:

Grundsätzlich nur milde- und seifenhaltige Mittel zur Reinigung verwenden. Keine mechanischen, alkohol-, ammoniak-, säure-, schwefel- und chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden.

Bei Einsatz von Kalklösern die entsprechenden Anleitungen und Gefahrenhinweise beachten. Diese Mittel ausschließlich mit einem weichen Lappen oder Schwamm auftragen. Nicht in Spalten oder Ritzen sprühen. Nach Einsatz solcher Mittel unbedingt eine abschließende, nachhaltige Spülung/Reinigung der Armaturen/Armaturenkomponten durchführen.

Keine Reinigung mit Hochdruck- und Dampfstrahlgeräten.

Mechanische Bauteile, wie Mischhebel, Entriegelungs- und Absperrknöpfe sowie Thermostate und –kartuschen sind regelmäßig zu bewegen. Ferner unterliegen diese Bauteile einem stärkeren Verkalkungseinfluss und sind in regelmäßigen Abständen, je nach Kalkgehalt des Wassers, geeignet zu reinigen.


Duschköpfe und Strahlregler sollten wöchentlich gereinigt werden.

Bitte beachten Sie auch unsere Reinigungshinweise unter:

<https://www.water-more.com/reinigungshinweise/>



7. ERSATZTEILE

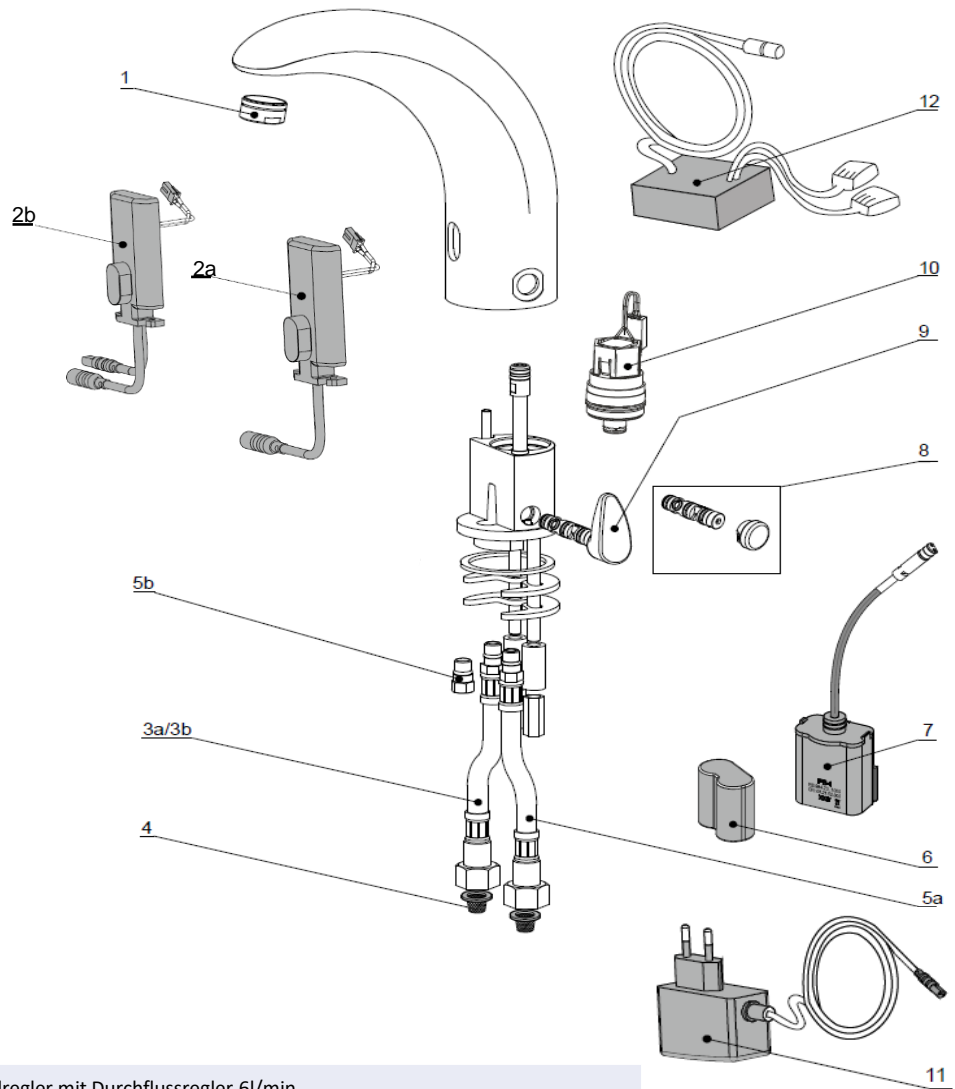

1.	6.4000.26.10	Strahlregler mit Durchflussregler 6l/min
2a	8.3200.06.00	Elektronik X-Flow
2b	8.3200.06.01	Elektronik X-Flow mit ext. Hygienespülung
3a	8.3200.20.01	Schlauch mit Rückschlagventil - red line für kalt/warm mischbare Armatur
3b	8.3200.20.00	Schlauch für Kaltwasser
4.	8.3200.20.05	Filter Sieb
5a	8.3200.20.03	Schlauch mit Rückschlagventil - blue line für kalt/warm mischbare Armatur
5b	8.3200.20.06	Blindstecker für Kaltwasser
6.	7.2230.00.00	Batterie CR-P2 6V (nicht Produktbestandteil)
7.	1.9000.20.00	Batteriefach incl. Batterie (nicht Produktbestandteil)
8.	8.3200.20.08	Verdeckter Mischer
9.	8.3200.20.09	Mischer mit Hebel und Welle
10.	8.3200.01.00	Magnetventil
11.	1.9000.32.01	Stecker-Netzteil (nicht Produktbestandteil)
12.	1.9000.30.00	UP-Netzteil (nicht Produktbestandteil)

WATER & MORE Systemzentrale GmbH

Schulstraße 12a
D-51399 Burscheid
Geschäftsführer: Klaus Peters
HRB 57373 Amtsgericht Köln
Ust.-Id. Nr. DE247731548
Tel.: +49 (0)2174 - 786064
Fax.: +49 (0)2174 – 786063
E-Mail: info@water-more.com
Internet: www.water-more.com

Abbildungen, Beschreibungen und technische Daten unverbindlich